LIXIL

保証書付
（裏表紙）
定期点検情報掲載

サーモスタット付シャワーバス水栓

BF-J146T型

取扱説明書

工事店様へのお願い
貴店名まらびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまの必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意……1～3
特長……3
各部の名称……4
ご使用前に……5～6
ご使用方法……7～9
日常のお手入れ……10
定期的なお手入れ……10～12
修理を依頼される前に……13～14
アフターサービスについて……15
保証書……裏表紙

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 …… 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意 …… 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

…… 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

…… 「分解してはいけません！」

…… 「指示した場所には触れてはいけません！」

…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠警 告	
給湯機器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。 ※水栓が破損し、漏水のために家財に損害を与える恐れがあります。	
小さいお子さまだけでの使用は避けてください。 ※ヤケドやケガをする恐れがあります。	
修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	
【寒冷地用】水抜栓は水抜き以外の目的で開けないでください。 ※湯水が噴き出し、ヤケドや家財を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	

⚠警 告

温度調節ハンドルの温度表示で湯温を確かめた後、吐出してください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

お使いになる前に、お湯が出る側がシャワー側か吐水口側かを確認してください。
※間違えるとヤケドする恐れがあります。

シャワーをお使いになる前に必ず手で適温であることを確かめてください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

シャワーには熱湯（60℃より高温）を通さないでください。
※シャワーヘッドが破損してヤケドやケガをする恐れがあります。

温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので、ゆっくり回してください。
※ヤケドをする恐れがあります。

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルを目盛「40」以下に戻し、しばらく水を流してから止めてください。
※次に使用するとき水栓内に残っている高温の湯を浴び、ヤケドをする恐れがあります。

水栓の左側や高温の湯を使用中の吐水口付近は高温になっています。表面に直接肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

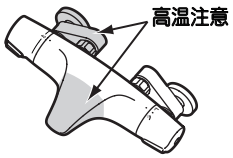

定期的に配管の漏水やガタツキがないか確認してください。
※部品破損によりヤケドやケガをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

ストレーナーの掃除をする際は、いきなりストレーナーを緩めずに流量調節栓を閉めてから行ってください。（P.11参照）
※閉じずに作業を行うと湯・水が噴出してヤケドをしたり、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

⚠注 意	
切替ハンドルはゆっくり操作してください。 ※配管から漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
安全を確保するために定期的に逆止弁の交換をお願いします。 **（P.10参照）** ※逆止弁が正常に作動しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流する恐れがあります。	
【一般地用】凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。 **【寒冷地用】配管と水栓の水抜き操作を確実に行ってください。** **（P.9参照）** ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
【寒冷地用】凍結時に解氷機をご使用の際、水栓本体部には絶対に通電しないでください。 ※発熱により水栓内部の樹脂部品が破損し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
シャワーヘッドを浴槽内に入れないでください。 ※一度吐水した水が逆流する恐れがあります。	
シャワーヘッドに同梱の取扱説明書がある場合は、そちらもご覧のうえ注意書きを守ってご使用下さい。	
【スイッチシャワーをお使いの場合】スイッチシャワーをお使いになるときは、吐出スイッチが押されていることを確認してからお使いください。 ※一時止水スイッチを押した状態で…	

特長

●簡単操作で温度調節

温度調節ハンドルの操作だけで、水から高温の湯までご希望の温度が得られます。

●安定した吐水温度

サーモスタットの働きにより、ほぼ安定した吐水温度が得られます。

●高温出湯防止で安全

高温側へハンドルを回そうとすると、安全ボタンの働きにより目盛「40」付近で一度止まるため、誤って高温の湯を出すということはありません。

●経済的

温度調節ハンドルを適温にセットしたまま止水することができるので、再吐水時に温度調節の必要がなく、節水がはかれます。

各部の名称

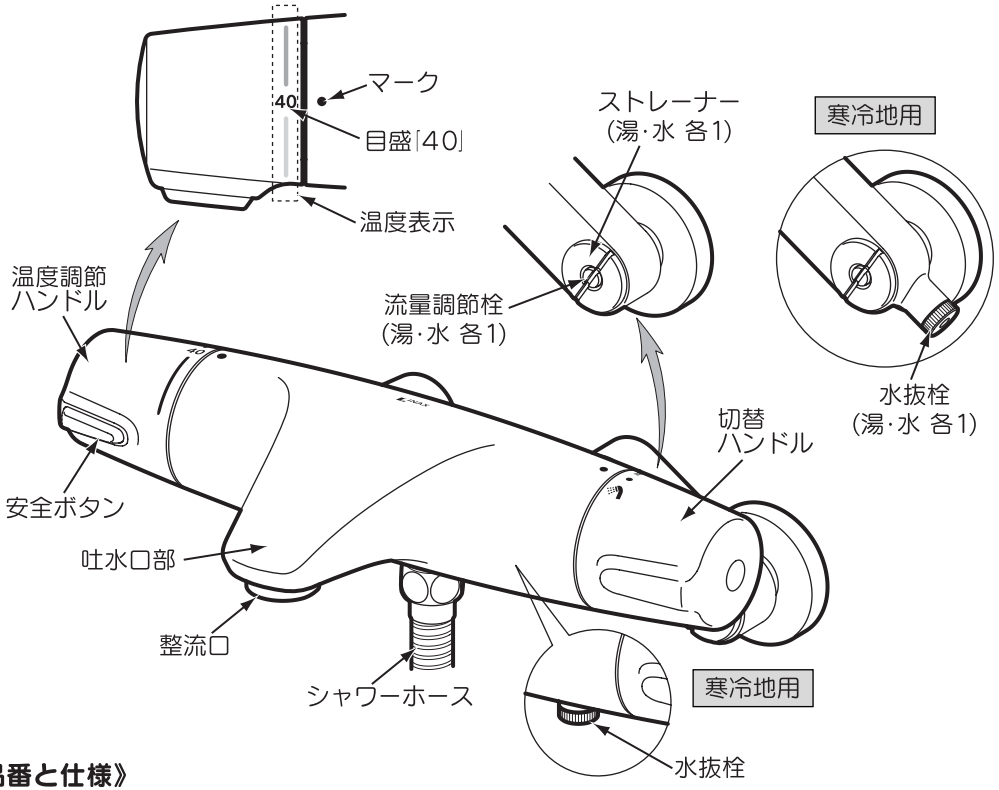

《品番と仕様》

	スプレーシャワー	多機能シャワー	スイッチシャワー
一般地用	BF-J146T	BF-J146TM	BF-J146TLW
寒冷地用	BF-J146TN	BF-J146TNM	BF-J146TNLW

《逆止弁位置》

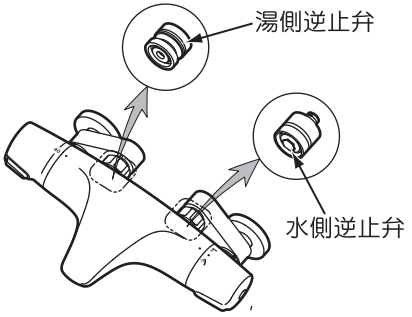

※P.10の「定期的なお手入れ」参照

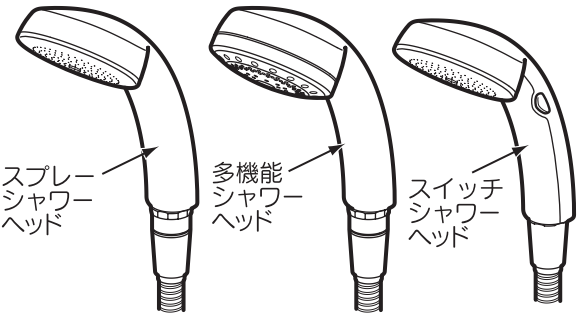

ご使用前に

●シャワーヘッドに同梱の取扱説明書がある場合は、そちらもご覧のうえ、注意書きを守ってご使用下さい。

ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

●給湯器の設定温度は使用する最高温度より約10℃高く設定してください。

●給湯温度が変わると温度調節ハンドルの設定がズレて、表示通りの温度の湯が出なくなる場合がありますので注意してください。

吐出温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが、使用条件(給水・給湯圧力、給湯温度)が異なると、表示通りの温度が出ないことがあります。

吐出温度が表示通りになっているか、以下の要領で確認してください。

1. 温度調節ハンドルの目盛「40」をマークに合わせます。

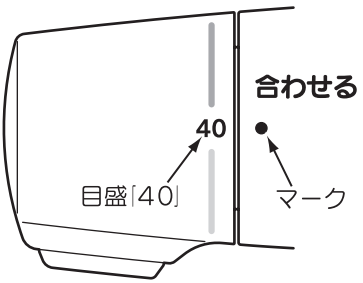

2. 吐出温度を確認します。

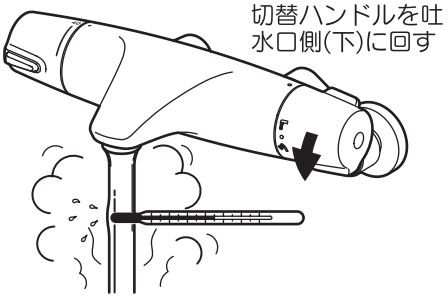

適温(約40℃)である ➡ そのままお使いいただけます。

適温からズレている ➡ P.6の「温度調節ハンドルの設定」を参照に設定し直してください。

温度調節ハンドルの設定

吐出温度と温度調節ハンドルの表示がズレている場合は以下の手順で設定し直してください。

1. 吐出温度を約40℃に合わせます。

目盛「40」に関係なく吐出温度が約40℃になるようにハンドルを回して調節します。

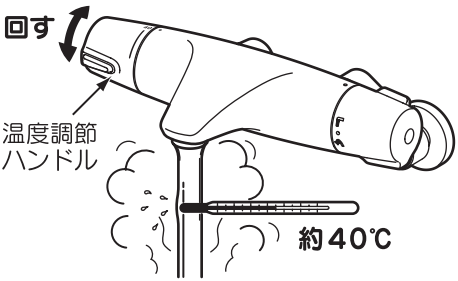

2. 温度調節ハンドルを外します。

吐出温度が約40℃になったところで止水し、ハンドルが回らないよう注意して外します。

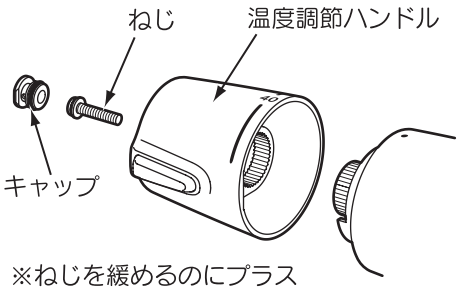

※ねじを緩めるのにプラスドライバーが必要です。

3. 温度調節ハンドルを付け直します。

温度調節ハンドルの目盛「40」が本体側のマークに合うように取り付けます。

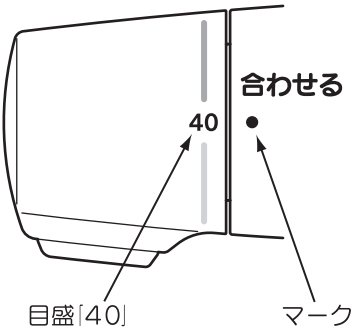

4. 約40℃の湯が出ることを確認してください。

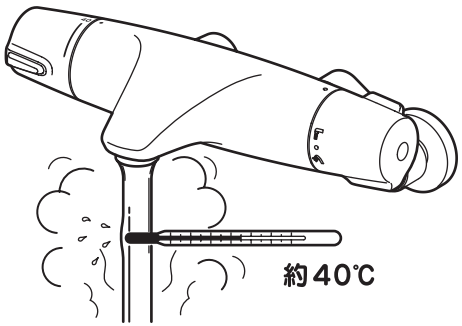

ご使用方法

温度の調節

1. 温度調節ハンドルを回す。

温度調節ハンドルの温度表示は吐出温度を示しています。目盛「40」を目安として温度表示を本体側のマークに合わせてください。

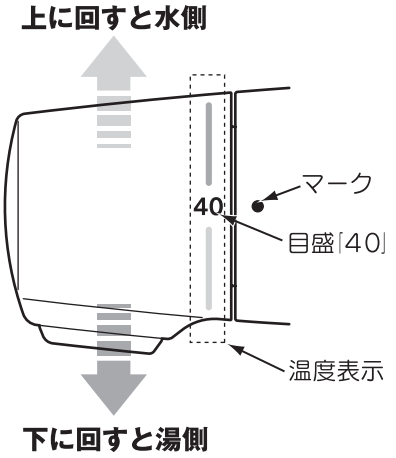

2. 安全ボタンを押しながら回す。

温度調節ハンドルを高温側(下)に回すと、安全ボタンの働きで目盛「40」付近で一度止まります。お湯の温度を更に上げたい場合は、安全ボタンを押しながら回してください。

ポイント

◆より快適にご使用していただくために◆

給湯温度は「夏は温かく」「冬は冷たく」というように季節によって一定ではありません。このため給湯温度の変化につれて吐出温度がハンドルの温度表示とズレることがあります。この場合、給湯器の設定温度を**「夏は低く」「冬は高く」**調節していただくことでズレが少なくなり、いつでも快適にご使用いただけます。

シャワーと吐水口の切替

切替ハンドルと本体側のマーク (●) が合っているときが **止水位置** です。

シャワー を使用するときは切替ハンドルを **上** に回します。上いっぱいまで回すと流量が最大になります。

吐水口 を使用するときは切替ハンドルを **下** に回します。下いっぱいまで回すと流量が最大になります。

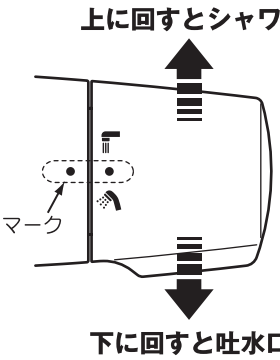

どちらから出るか確認

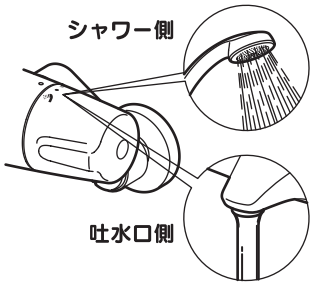

浴びる前に手で確かめる

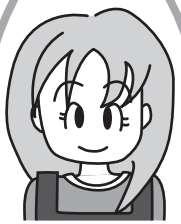

ヤケドや水漏れ防止のために守ってください。

湯温を確かめてから出す

ハンドルはゆっくり回す

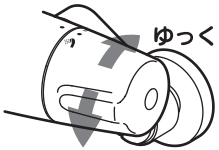

急に回して「ドン」という音がしたときは、配管に負荷がかかっています。

【スイッチシャワーの場合】

シャワーヘッドの吐出スイッチが押されていることを確認した後、シャワーバス切替ハンドルを操作して下さい。

※一時止水スイッチを押した状態で切替ハンドルを操作すると、ハンドルが重くなり、故障の原因になります。

冬期凍結の恐れがある場合

【品番にNがつく場合（寒冷地用）は、水抜き操作が必要です】

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

1．配管の水抜き操作をする。
2．シャワーヘッドを上段のシャワーフックにかける。（図Ａ）
3．取付脚の水抜栓（２ヶ）を開ける。（図Ｂ）
4．本体の水抜栓を開ける。（図C）
5．切替ハンドルを吐水口側（下）に回す。（図Ｄ）
6．温度調節ハンドルを数回、水側⇔湯側に回す。（図Ｅ）
7．切替ハンドルをシャワー側（上）に回す。（図Ｄ）
8．温度調節ハンドルを数回、水側⇔湯側に回す。（図Ｅ）
9．シャワーヘッドを振って水をよく切り床に置く。
(BF-J146TNMの場合は切替リングを回し、３種類のシャワー位置でシャワーヘッドを振って水をよく切る。）（図Ｆ）

※再通水時には全ての水抜栓を閉めてください。

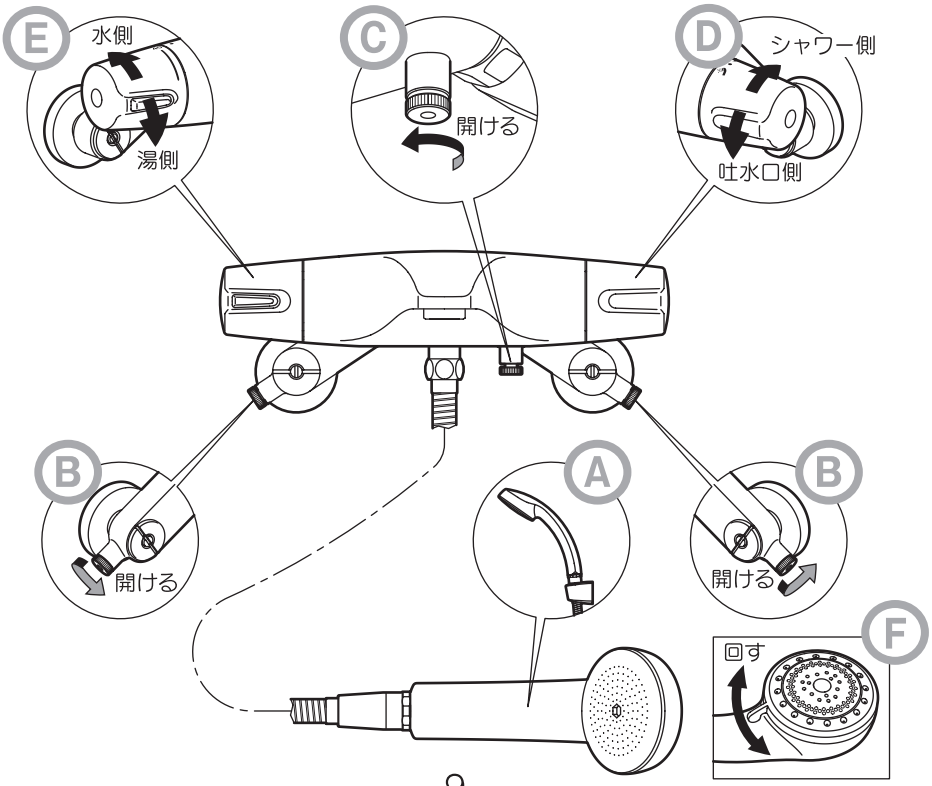

日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

●汚れは柔らかい布でふき取ってください。それでも落ちないときは、水ぶきし、最後にからぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある、以下のものは使用しないでください。

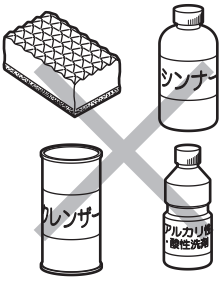

- ●クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ●シンナー、ベンジン等の溶剤
- ●酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ●ナイロンたわし、ステンレスたわし、ブラシ等

※ヒビ割れや変色の原因となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

●壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、タイルおよび水栓、シャワーヘッドを十分水洗いしてください。

定期的なお手入れ

定期的な部品交換のお願い

安全を確保するため定期的に逆止弁を交換してください。

※逆止弁が正常に作動しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流する恐れがあります。

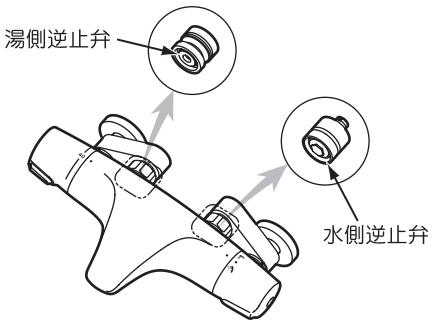

交換時期：3～5年

※逆止弁の交換は、お求めの取扱店または㈱ＩＮＡＸメンテナンスにご依頼ください。

0120-1794-11

㈱ＩＮＡＸメンテナンスにご依頼の場合、修理料金は“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

ストレーナーの掃除

流量が少なくなった場合はストレーナーのゴミ詰まりが考えられます。
ときどき次の要領で掃除してください。

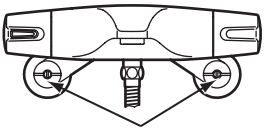
ストレーナーはココに入っています。

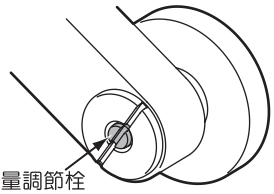

ストレーナーの掃除をする際は、いきなりストレーナーを緩めずに流量調節栓を閉めてから行ってください。

※閉じずに作業を行うと湯・水が噴出してヤケドをしたり、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

1. 流量調節栓を閉じます。

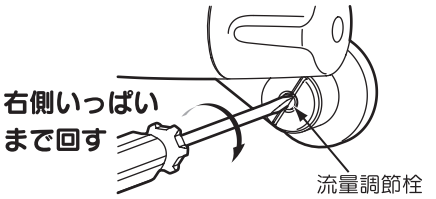

2. 切替ハンドルを吐水口側（下）に回します。

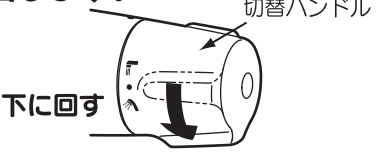

3. ストレーナーホルダーを取り外します。

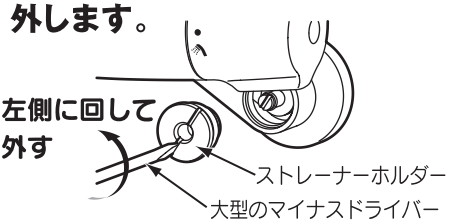

4. ストレーナーに付いたゴミや汚れを取り除いてください。

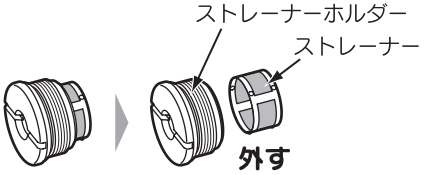

※水洗いだけで汚れが落ちにくいときは、やわらかめのブラシ等を使って落とすようにしてください。

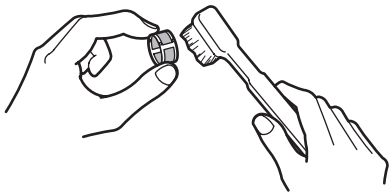

5. 元通りに取り付け、流量調節栓を開けます。

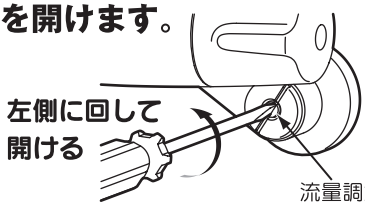

※ストレーナーは湯側・水側の２ヶ所あります。

シャワーのストレーナーの掃除

【多機能シャワー付の場合】
ストレーナーにゴミが詰まると十分な流量が得られず、機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。

1. シャワーヘッドを外して、ストレーナーを取り出します。

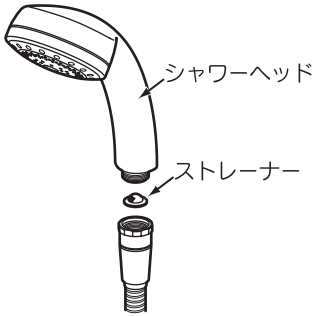

※シャワーヘッドは手で回せば外れますが、固くて回らない場合はモンキーレンチ等の工具を使って外してください。

2. ストレーナーに付いたゴミや汚れを取り除いてください。

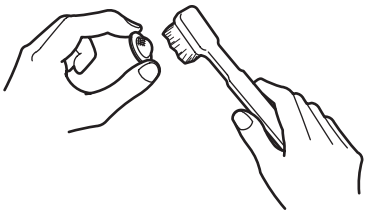

※水洗いだけで汚れが落ちにくいときは、やわらかめのブラシ等を使って落とすようにしてください。

3. ストレーナーを装着し、シャワーヘッドを取り付けます。

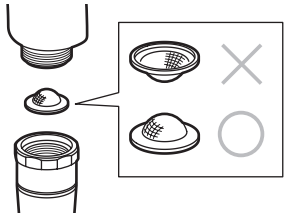

※ストレーナーの向きを間違えないように装着してください。

※シャワーヘッドはプラスチック製ですので取り付けの際に無理な力を加えてネジをつぶさないように十分注意してください。

整流口の掃除

モンキーレンチ等の工具でキャップを回して整流口を取り外し、整流網（３枚）に付いたゴミを取り除いてください。

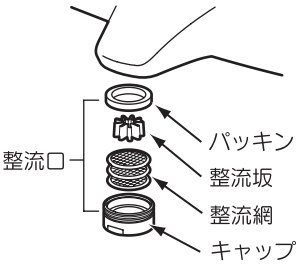

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

流量が少ないとき

･･･› 流量調節栓は十分に開いていますか？

湯側(左)と水側(右)の流量調節栓が十分開いていることを確認してください。

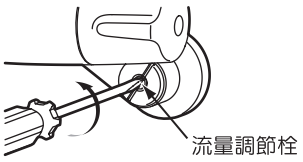

･･･› ストレーナーのゴミ詰まりはありませんか？

P.11､12 を参照にストレーナーにゴミ詰まりがないことを確認してください。

希望の温度が得られないとき

･･･› 流量調節栓は十分に開いていますか？

湯側(左)と水側(右)の流量調節栓が十分開いていることを確認してください。

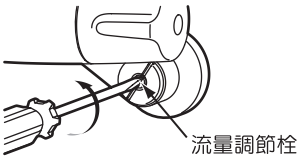

･･･› ストレーナーのゴミ詰まりはありませんか？

P.11､12 を参照にストレーナーにゴミ詰まりがないことを確認してください。

･･･› 適切な給湯温度設定になっていますか？

給湯器の設定温度が使用する温度より約10℃高く設定されていることを確認してください。

･･･› 温度調節ハンドルの設定がズレていませんか？

P.５の「吐出温度の確認」の項を参照にして、吐出温度が表示通りになっているか確認してください。

ズレている場合はP.６の「温度調節ハンドルの設定」を参照にして、設定し直してください。

止めた後に少しのあいだシャワーから水が垂れるとき

･･･› 故障ではありません

シャワーヘッド内部の残留水が排出されることがあるためです。

ミスト吐水に切り替えると、冷たく感じる

【BF-J146TM、BF-J146TNMの場合】

･･･› 故障ではありません

ミスト吐水は霧状で細かいので、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的早く熱を奪われてしまいます。このため、からだから離してお使いの場合など、肌寒く感じることがあります。

ポイント

◆より快適にご使用していただくために◆

ミスト吐水をご使用の際は、温度調節ハンドルで吐水温度を適温に調節してからお使いいただくことをおすすめします。

※適温に調節してご使用後にスプレー吐水、マッサージ吐水に戻す場合は吐水温度が高くなりますので、必ず手で適温であることを確かめてから使用して下さい。

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、
取扱店または㈱ＩＮＡＸメンテナンスまでお問い合わせください。

アフターサービスについて

1．修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の頃（P.13～14）を参照して確認してください。

⚠ 注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2．保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から２年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3．修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

●修理に際しては、保証書をご提示ください。

●保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

●修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

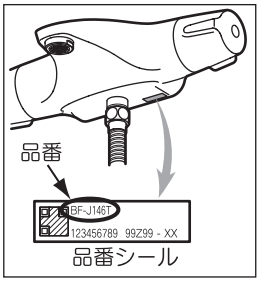

品番シール

《修理料金は》

●“技術料”＋“出張料”“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1．ご住所、ご氏名、電話番号　2．商品名
3．品番（品番シールに表示）　4．ご購入日
5．故障内容、異常の状況　　6．訪問ご希望日

4．部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5．アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

（株）ＩＮＡＸメンテナンス（ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp）

TEL **0120-1794-11** 受付時間 9:00～22:00 365日受付＆修理

FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）ＩＮＡＸ「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00** 受付時間　平日　9:00～19:00

FAX **0120-1794-30**　土日・祝日10:00～18:00

（夏季、年末年始の休みは除く）

－MEMO－

－MEMO－

－MEMO－

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：サーモスタット付シャワーバス水栓　　（品番：　　）		
保証期間 取付日より2ヶ年		取付日 年　月　日
お客さま	おなまえ 様	取扱店名
	おところ	
	おでんわ （　　）　　-	TEL（　　）　　-

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30
受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日　10:00～18:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ
TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56
受付時間 9:00～22:00（365日受付&修理）

株式会社INAX
〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町5-1
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp

GMS-1325（08104）